

VMZiNC

G3

Monteringsvejledning

System til ventilation af tagrum




G3 korrekt og sikker tagrumsventilation

Beskrivelse

G3 ventileret rygningssystem er et komplet system til ventilation af tagrummet på et falset tag.

G3-systemet kan anvendes ned til 5° taghældning.

Rygningselementet leveres forbukket til en taghældning på 10°. Ved andre taghældninger kan rygningselementet tilpasses i en bukkemaskine.

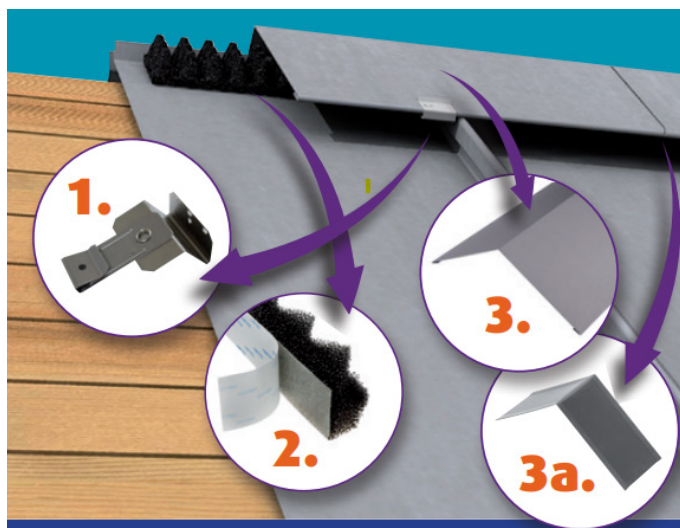


Fordele

- Smart og enkelt system, der løser de fleste problemer med ventilation ved rygning.
- G3 sikrer ventilation og forhindrer samtidig indtrængen af slagregn og fygesne.

G3-SYSTEMET BESTÅR AF:

1. Rygningsclips
2. Ventilationsbånd
3. Rygningselement
- 3a. Samlestykke

Underkonstruktion

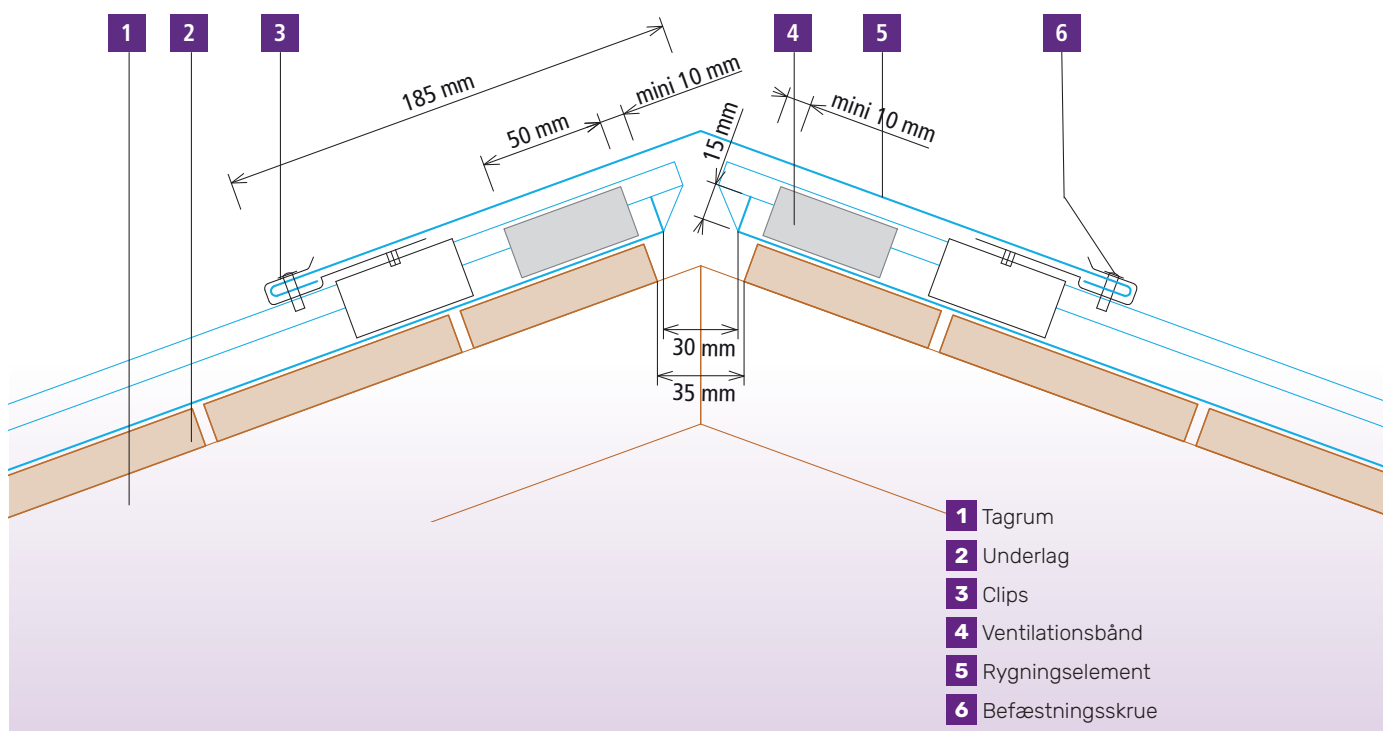


G3-systemet



G3 Rygningsclips

Clips der monteres i langfalsen. Der monteres én clips i hver fals. Clipsen kan drejes, hvis det er en grat den monteres på.

VVS nr.	Materiale	Antal/pakke
278957810	Rustfri stål, blank	50
278957812	Rustfri stål, grå	50
278957811	Rustfri stål, sort	50

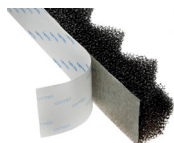

G3 Ventilationsbånd til rygning

Selvklebende luftgennemtrængelig skumliste der sikrer ventilation ved rygning og samtidig forhindrer indtrængen af slagregn og fygesne.

Med et G3 ventilationsbånd reduceres luftgennemstrømningen med ca. 20 % i forhold til fri spalte.

VVS nr.	Materiale	Længde	Tykkelse	Antal/pakke
278958020	Skum	2 m	40 mm	12



G3 Rygningselement

Rygningselementet monteres i G3 clipsene og stormsikres med en skrue gennem det forborede hul i clipsen.

VVS nr.	Overflade	Længde	Tykkelse	Antal/pakke
278957020	ZINC NATUR	2 m	1 mm	4
278957120	QUARTZ-ZINC	2 m	1 mm	4
278957220	ANTHRA-ZINC	2 m	1 mm	4



G3 Samlestykke til rygning

Samlestykket monteres mellem to rygningselementer.

VVS nr.	Overflade	Længde	Tykkelse	Antal/pakke
92578	ZINC NATUR	120x360 mm	0,65 mm	12

Bemærk

Der skal også etableres luftindtag ved bunden af taget, helt nede ved tagfoden.

Det er installatørens ansvar at sikre, at udluftning af tagrum foretages i overensstemmelse med gældende regler.

Montering



1. På tagbanen bukkes en opkant på 15 mm mod rygningen.



2. Banerne placeres således, at der er en luftspalte på minimum 35 mm som udluftningsspalte. Denne spalte kan dækkes med insektnet.




3. Placer et løst rygningselement oven på banerne og marker hvor de ender på langfalsene.



4. Skyd en G3 clips ned i langfalsen oppefra og ned til mærket.



5. Tilpas og påklæb ventilationsbåndet mellem de stående langfals.

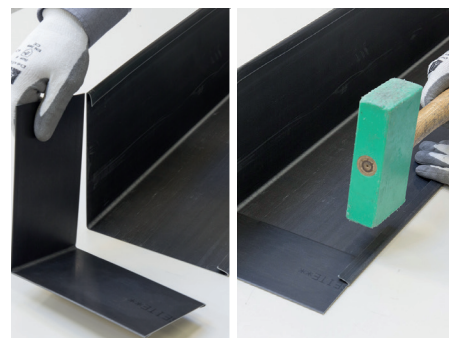

6. Monter samlestykket på rygningselementet.



7. Monter rygningselementet i clipsene og forsyn dem med en rustfri skrue. Der skal holdes en afstand på 5 mm mellem de enkelte rygningselementer i samlingen af hensyn til ekspansion.



8. Fjern folien.

SPØRGSMÅL

For spørgsmål vedr. montering af G3, kontakt os venligst via vores website: www.v mzinc.dk, eller ring til på **86848005**.

VM Building Solutions Scandinavia A/S
Vejlsøvej 51
vmzinc.danmark@vmzinc.com
+45 86 84 80 05

www.v mzinc.dk

